



IIS 서버 구성하는 법

1. 서버 관리자에서 역할 및 기능 추가 창을 연다.

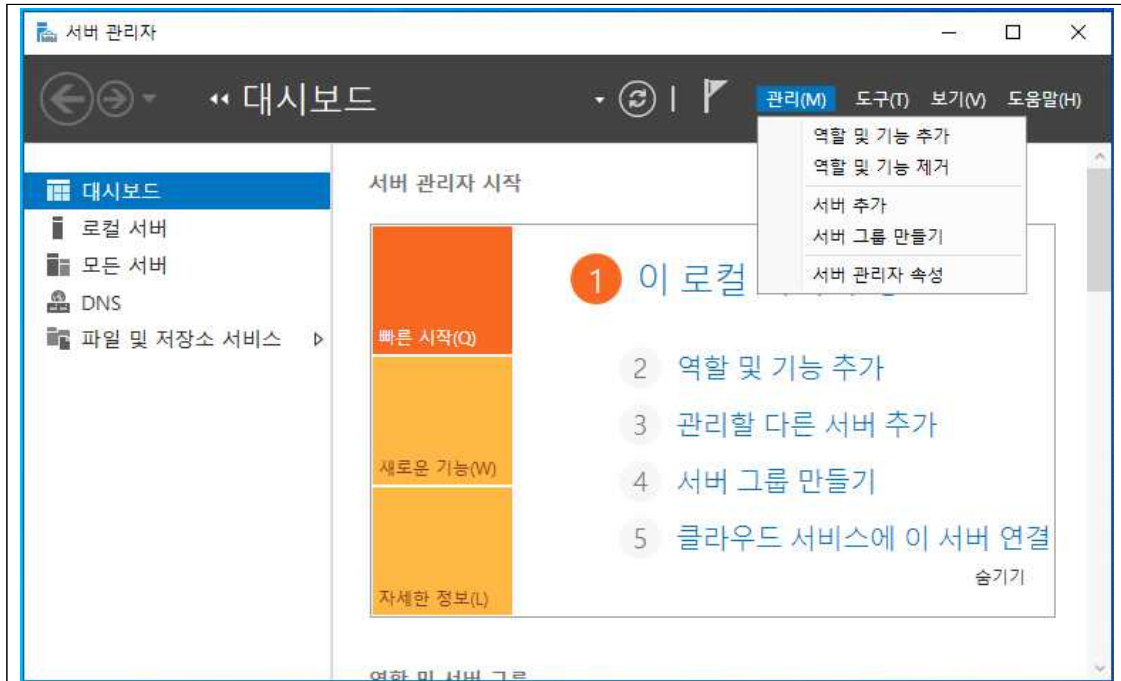


2. 서버 역할에서 Web Server (IIS)를 체크하고 기능추가 버튼 클릭 후 다음을 클릭한다.

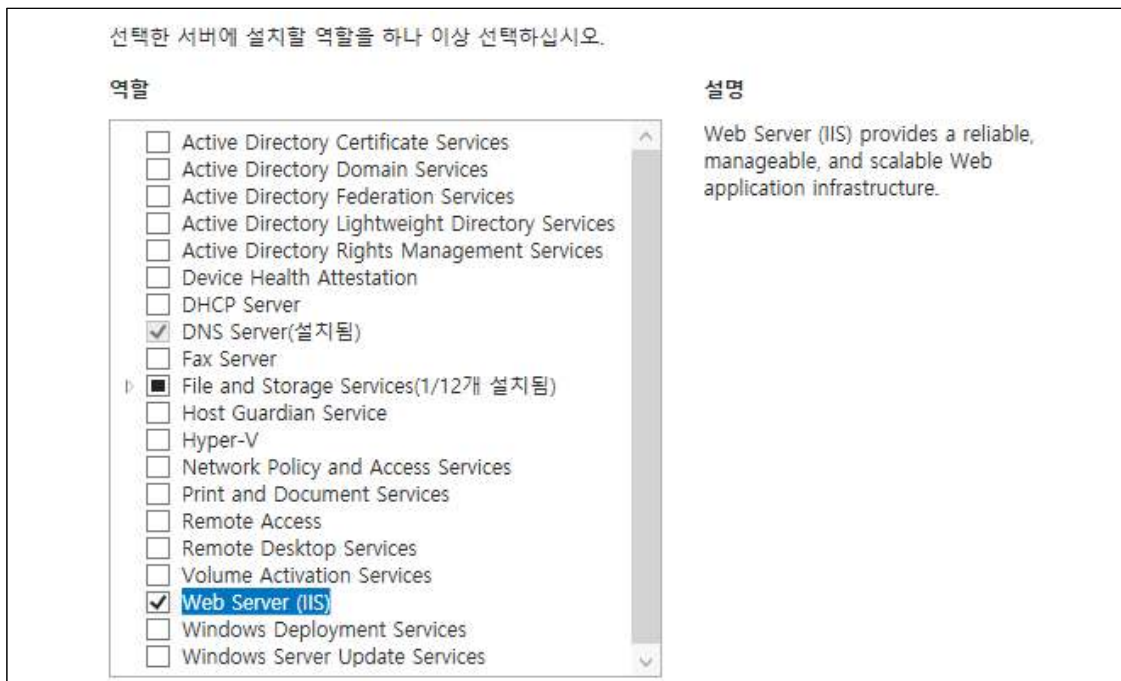


3. 역할 서비스가 나올때까지 다음을 누른다 (총 2번 누르면 됨)

4. 역할 서비스에서 아래로 내리면 FTP Server가 있다. 이것을 체크하고 다음을 클릭한다.

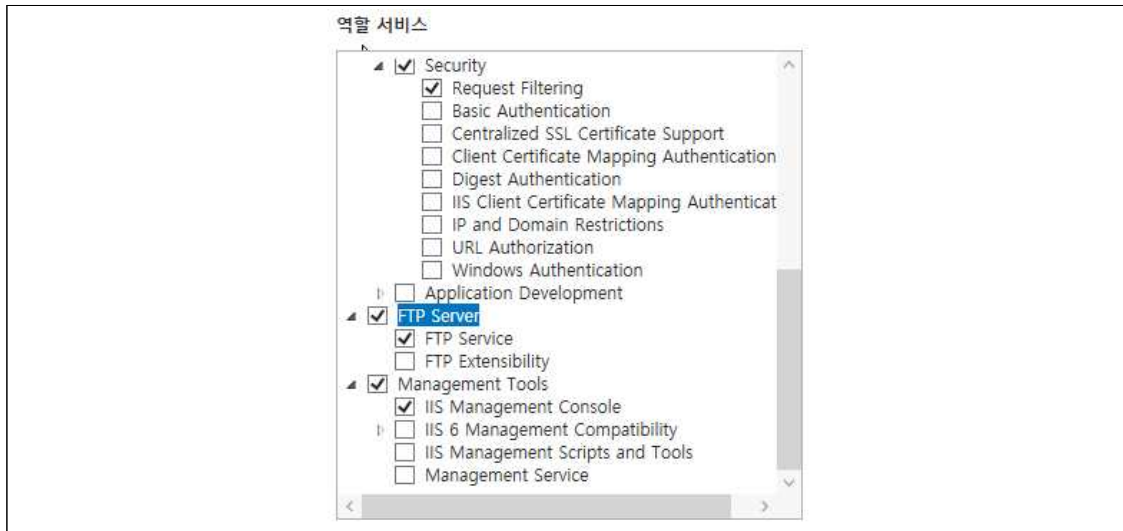


5. 설치 버튼을 클릭하고 설치가 완료되면 닫기를 클릭한다.


6. 도구에서 IIS 관리자를 클릭

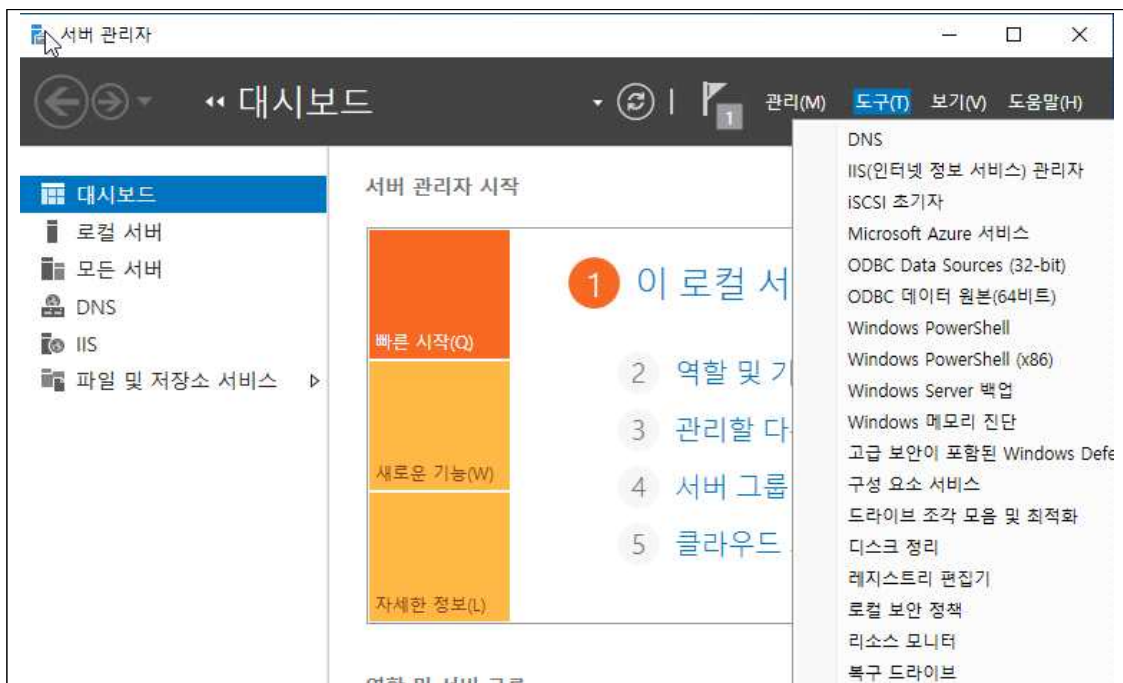

7. WIN-xxxx를 더블 클릭하고 사이트를 클릭한 뒤에 Default Web Site를 제거한다.

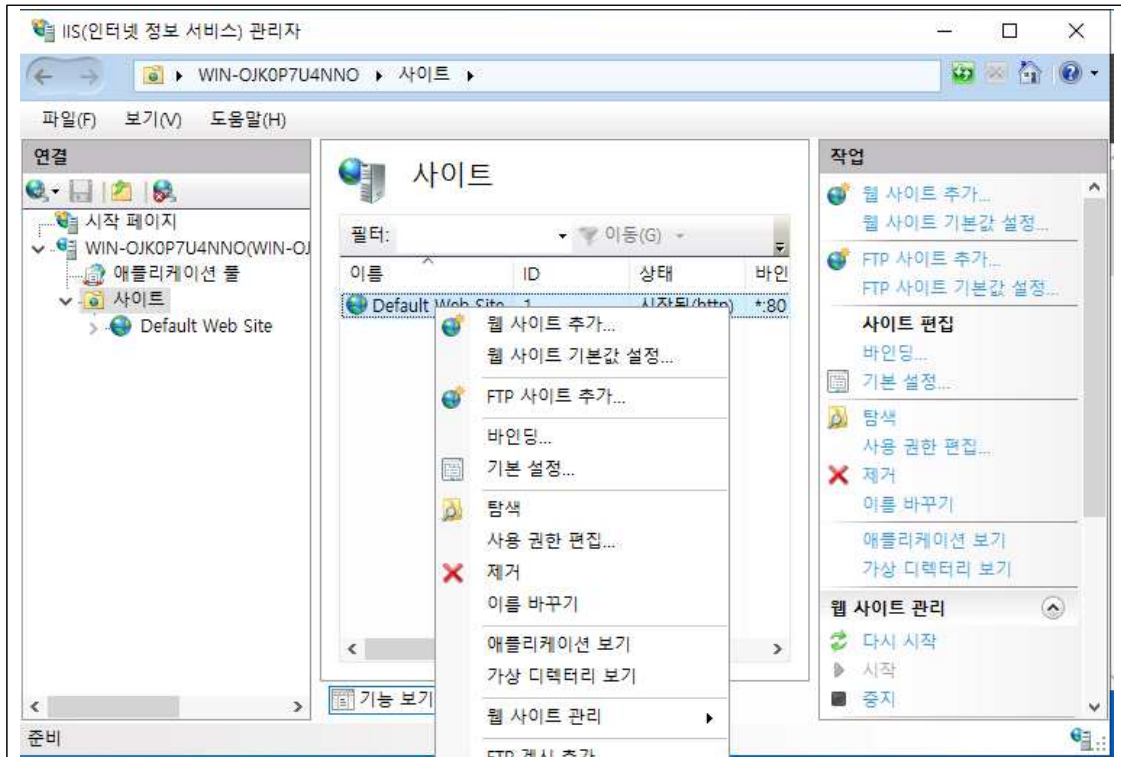

8. 빈칸에 오른쪽 클릭 -> 웹 사이트 추가를 클릭한다.

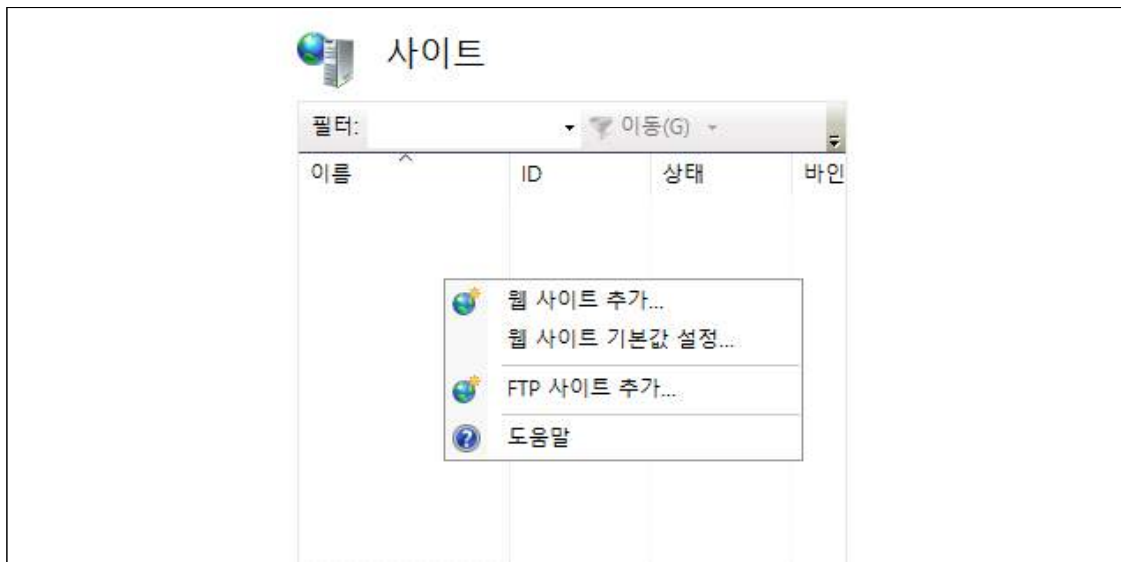

9. 사이트 이름은 자기 마음대로, 실제 경로를 C:\inetpub\wwwroot로 지정, 바인딩 부분에 IP주소를 자기 서버 IP로 지정하고 확인 버튼 클릭

웹 사이트 추가

사이트 이름(S): MySite1 애플리케이션 풀(L): MySite1 선택(E)...

콘텐츠 디렉터리

실제 경로(P): C:\inetpub\wwwroot ...

통과 인증

연결 계정(C)... 설정 테스트(G)...


바인딩

종류(T): http IP 주소(I): 172.16.23.230 포트(O): 80

호스트 이름(H):

예: www.contoso.com 또는 marketing.contoso.com


10. 이후 웹 페이지에 자신의 IP주소를 작성해서 웹 페이지가 잘 뜨는지 확인한다.

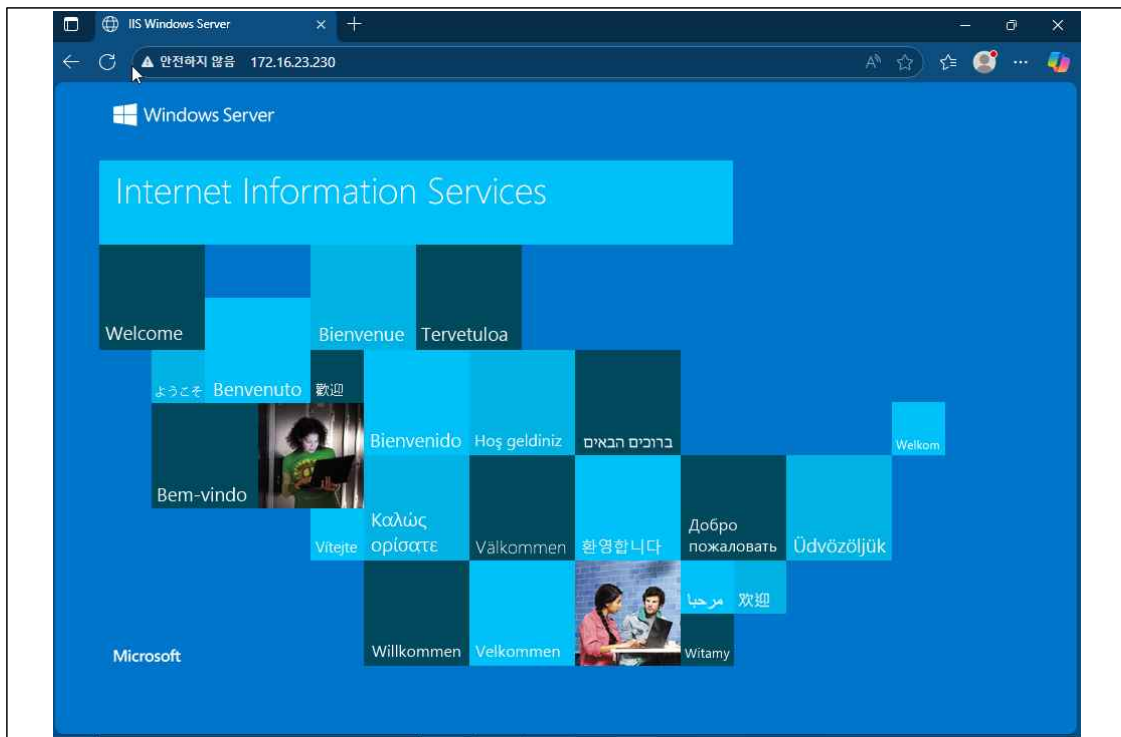


* wwwroot에 index.html을 만들어 화면에 잘 나오는지도 확인해보길 바랍니다.

아래는 FTP에 관한겁니다.

11. 사이트 오른쪽 클릭 이후 FTP 사이트 추가 클릭

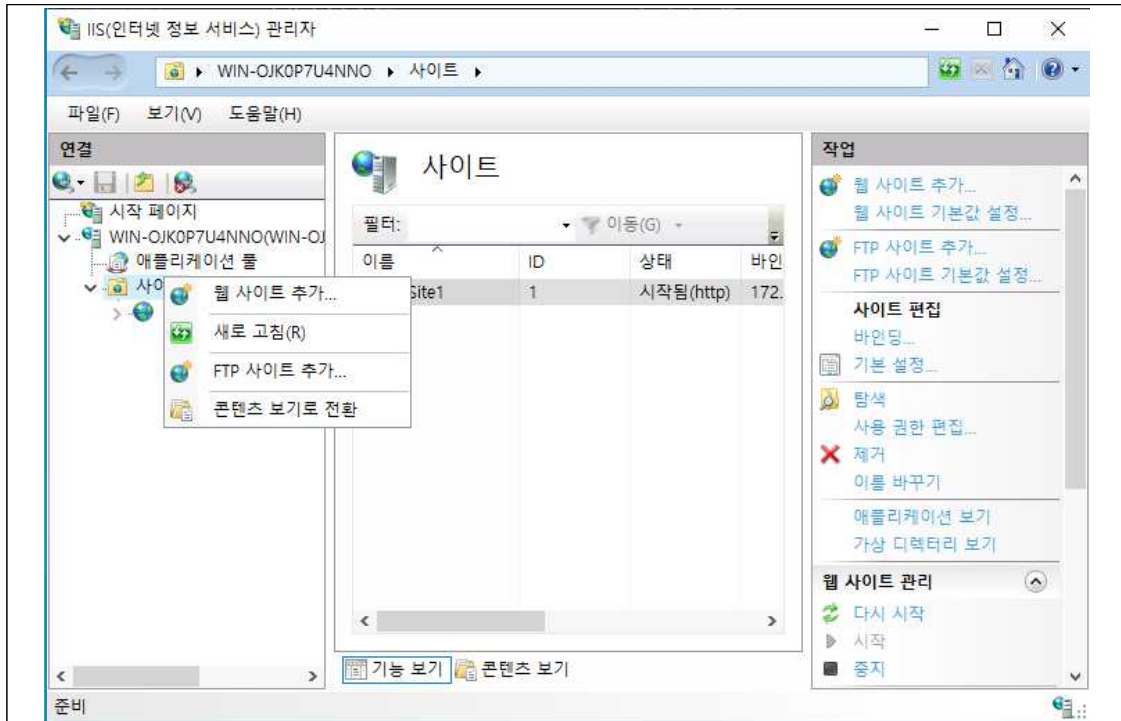

12. FTP 사이트 이름은 원하는 것으로 작성, 실제 경로는 C:\inetpub\ftproot로 지정한 후 다음 클릭

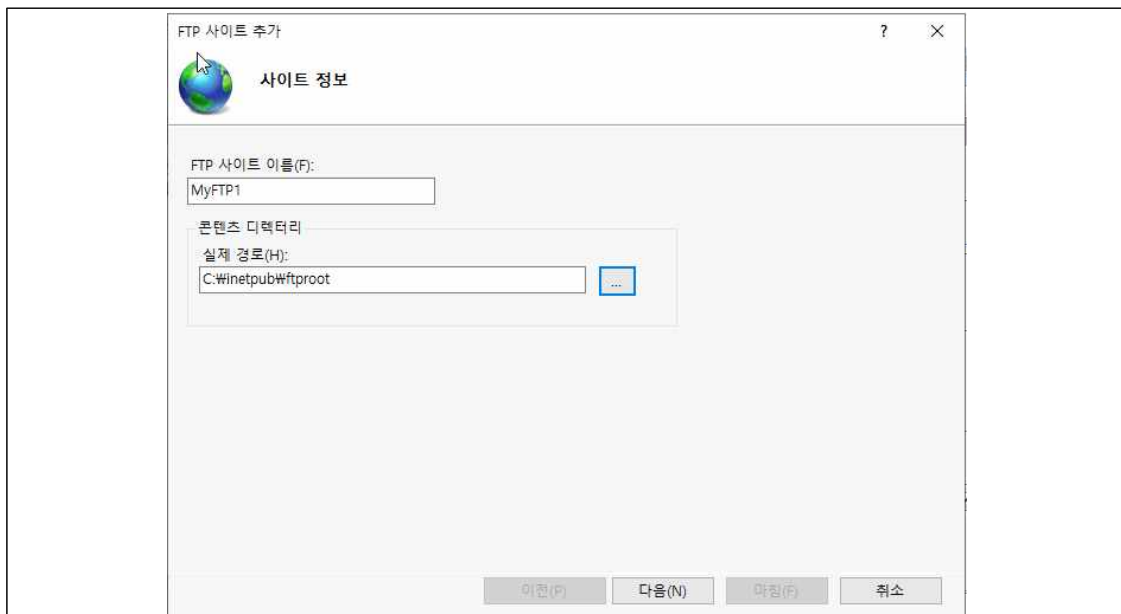


13. 바인딩의 IP주소는 자기 서버의 주소로 지정, SSL 사용 안함 체크하고 다음 클릭

The screenshot shows the 'FTP 사이트 추가' (Add FTP Site) dialog box with the '바인딩 및 SSL 설정' (Binding and SSL Settings) tab selected. The '바인딩' (Binding) section has 'IP 주소(A):' set to '172.16.23.230' and '포트(O):' set to '21'. The '가상 호스트 이름 사용(E):' checkbox is unchecked. The '자동으로 FTP 사이트 시작(T)' checkbox is checked. The 'SSL' section has 'SSL 사용 안 함(L)' selected. The 'SSL 인증서(C):' dropdown is set to '선택되지 않음'. The '다음(N)' button is highlighted.

14. 익명 클릭, 액세스 허용을 모든 사용자 지정, 사용 권한 읽기, 쓰기 체크하고 마침

The screenshot shows the 'FTP 사이트 추가' (Add FTP Site) dialog box with the '인증 및 권한 부여 정보' (Authentication and Authorization Information) tab selected. The '인증' (Authentication) section has '익명(A)' checked. The '권한 부여' (Authorization) section has '액세스 허용(C):' set to '모든 사용자'. The '사용 권한' (Permissions) section has '읽기(D)' and '쓰기(W)' checked. The '마침(F)' button is highlighted.


15. 파일시스템에 ftp:[IP주소] 작성하고 잘 접속되는지 확인해본다.

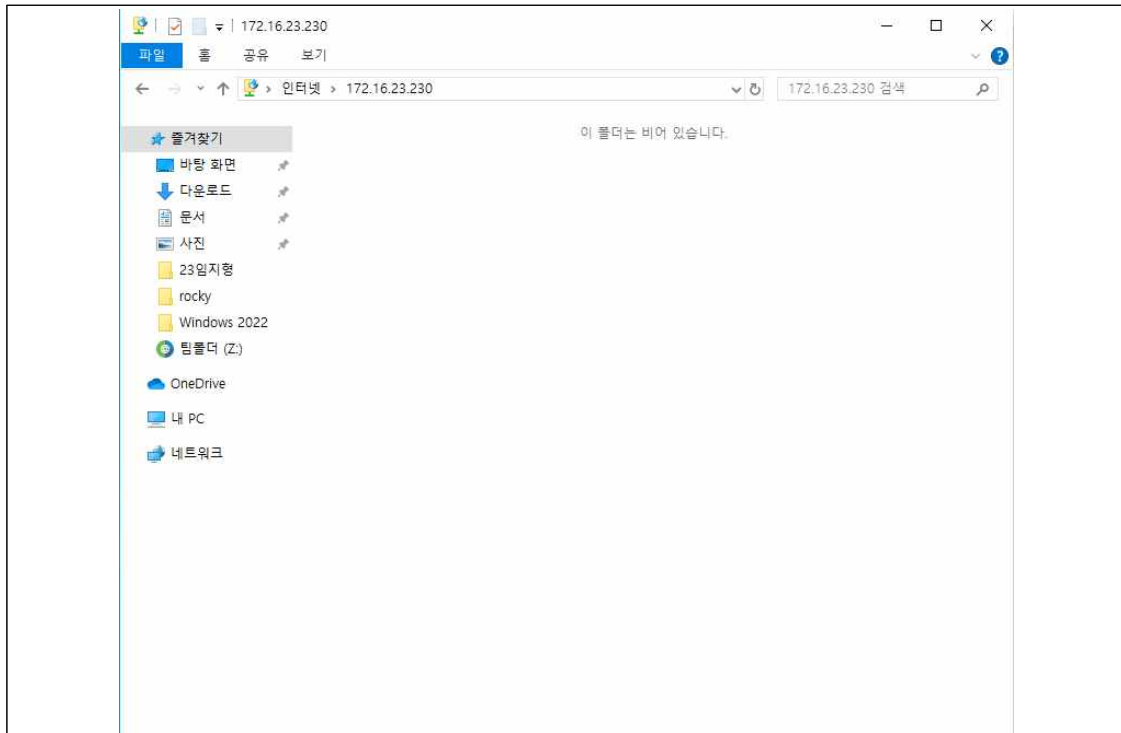


* 익명 FTP는 폴더에 뭔가를 만들수는 없지만 폴더에 있는 파일을 복사해서 가져오는 것은 가능하다.

폴더에 뭔가를 만들 수 있도록 하려면 폴더(ftproot)에 대한 권한을 설정해줘야 한다.


- C:\inetpub\Wftproot를 오른쪽 클릭하고 속성을 클릭한다.

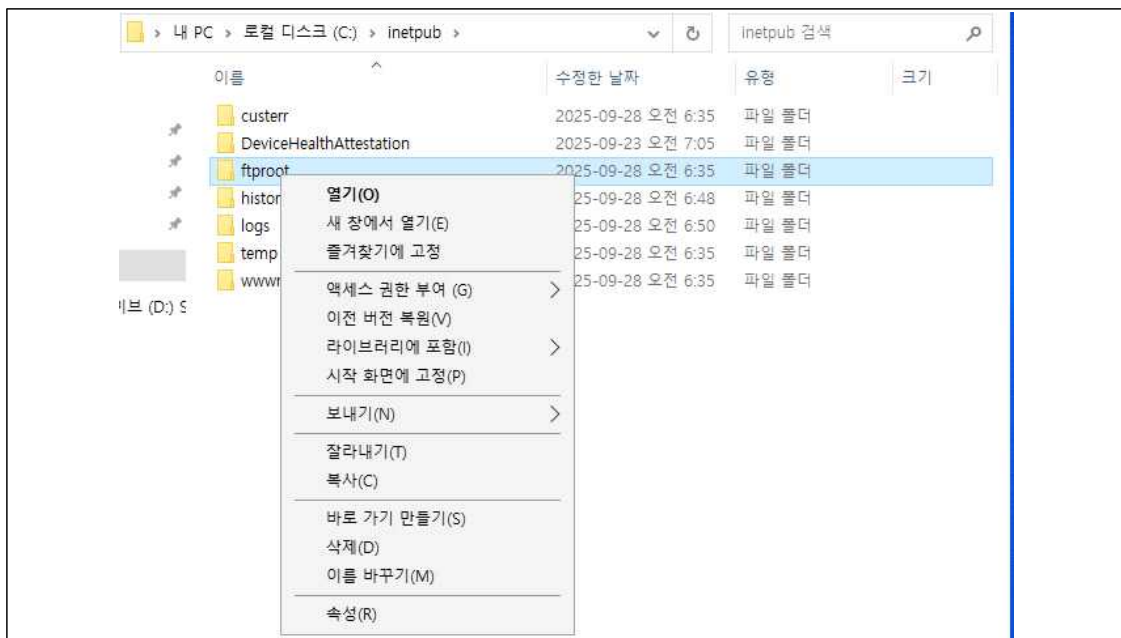


- 보안 탭을 클릭한 뒤 편집 버튼을 클릭하고 추가를 클릭한다.

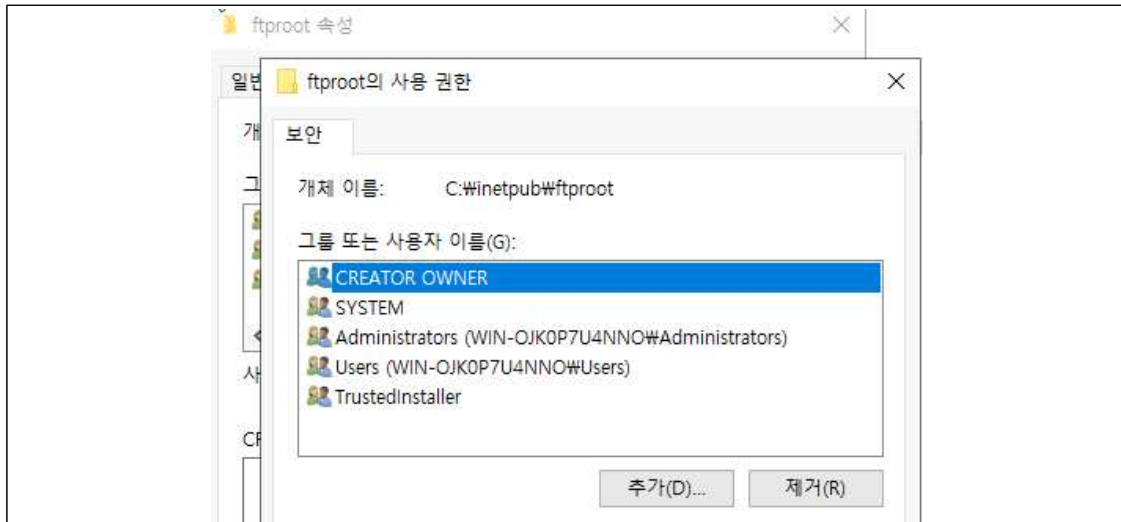


- 고급을 클릭하고 지금 찾기 버튼을 클릭한다.

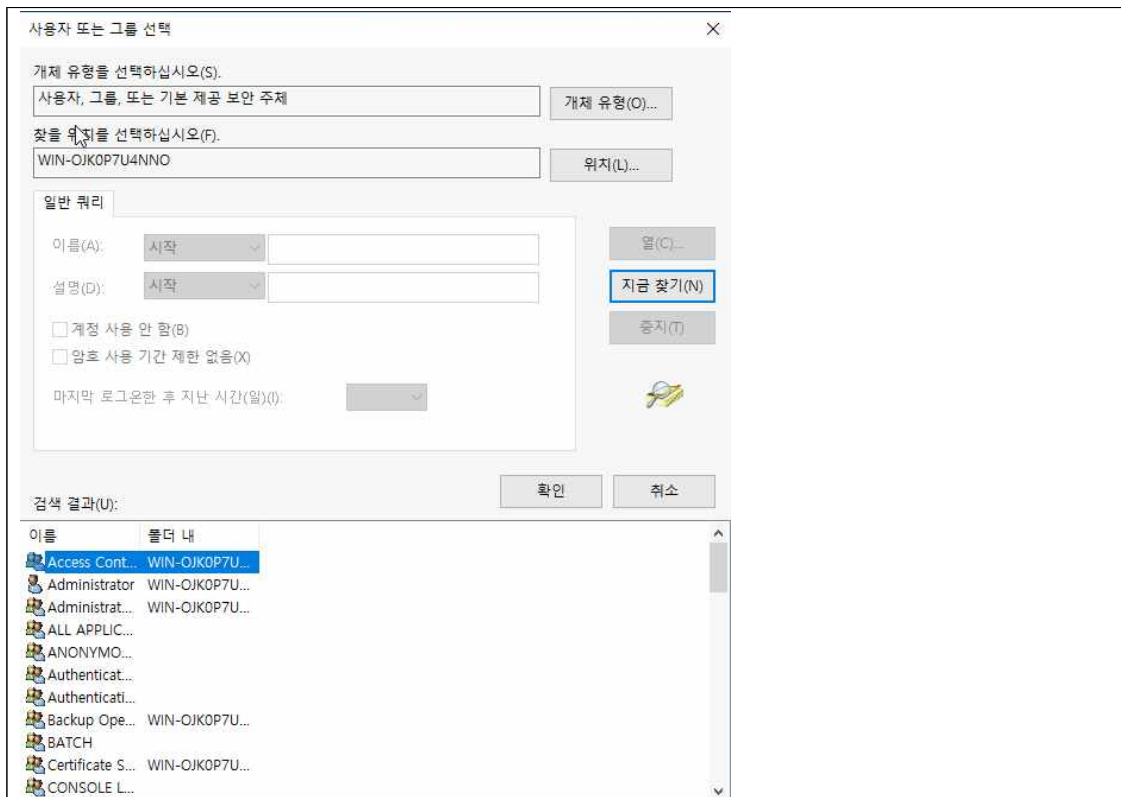

- 검색 결과에서 ANONYMOUS LOGON 클릭하고 확인 버튼 클릭, Everyone 클릭하고 확인 버튼 클릭해서 선택할 개체 추가

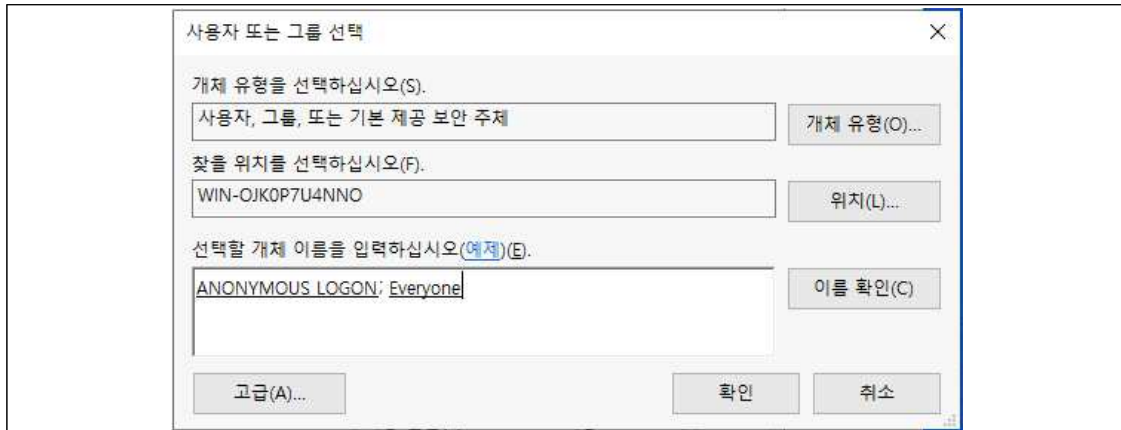

- 확인 클릭해서 창 닫고 "그룹 또는 사용자 이름"에서 아까 추가한 2개의 계정을 선택하고 모든 권한 체크를 한다.

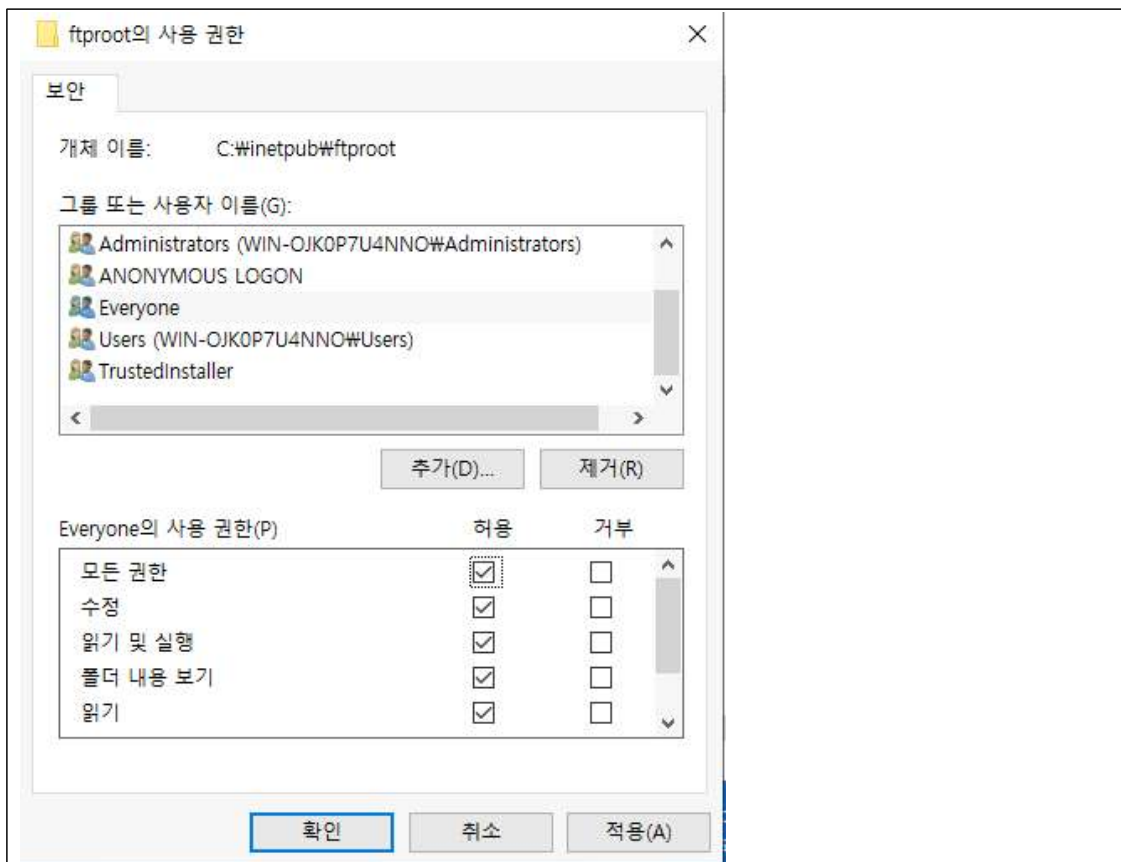

- 적용 버튼 클릭 후 확인 버튼을 눌러 창을 닫고 파일 탐색기로 접속한 뒤에 폴더 하나를 만들어본다.

